

# *S*afersonic®

*Sterilní návlek na sondy s adhezivní vrstvou*

***Bez artefaktů***

***Bez gelu na sondě***

***Bez zbytků lepidla***


***Bez latexu***



**Vhodné pro většinu běžných sond**



## Návlek na ultrazvukové sondy - s adhezivní vrstvou

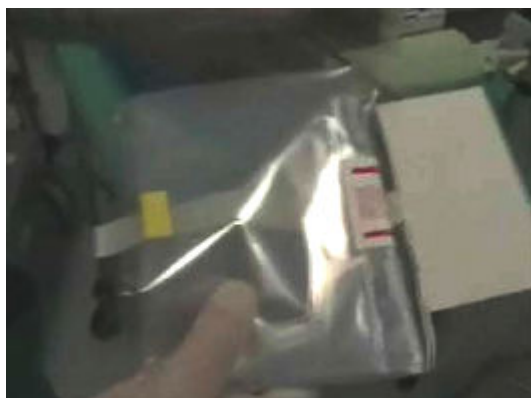

Safersonic (#DAN-31812)



Vhodné pro většinu běžných sond



Obr.1



Obr.2

Adhezivní vrstva spojuje návlek se sondou bez bubline a záhybů (Obr.1)!

**VÝSLEDEK:** Nesterilní sonda je plně zakrytá sterilním návlekiem -  
Sterilní procedura může začít!

Po skončení procedury odstraňte adhezivní vrstvu tak jako na (Obr.2) -  
po lepidle ani památky!

<b>Safersonic Single</b>	<b>DAN-31803</b>	18 x 28 cm
<b>Safersonic Conti</b>	<b>DAN-31812</b>	18 x 120 cm
<b>Safersonic Long</b>	<b>DAN-31825</b>	18 x 250 cm